

IHクッキングヒーター 安全に使っていただくためのご注意

(火災、やけどなどを防ぐために)



IHクッキングヒーター 調理中の注意事項

便利だからこそ
ご注意ください。

⚠ 揚げ物を調理するときには

油は温度が上がると火がなくても**発火**の恐れがあります。揚げ物中に発火する事例が発生していますので、下記の注意事項を必ずお守りください。



本体のそばから決して
離れないでください。



取扱説明書記載の鍋を使用して
ください。

※鍋底が反ったり変形したりしている場合は
使用しないでください。



メーカー指定の油量を守って
調理してください。



必ず「揚げ物キー」や「揚げ物コース」
を選んで使用してください。



鍋は加熱部の中央に置いて
使用してください。

⚠ いため物・焼き物を調理するときには

油量が少ないことから油温が急激に上がり、**発火**のおそれがありますので、下記の注意事項を必ずお守りください。

- 本体のそばから決して離れないでください。
- 予熱の火力は弱めにし、加熱し過ぎないでください。



⚠ 液体を加熱するときには突沸に注意してください。

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。加熱前にお玉などでよくかき混ぜてください。また、加熱中もよくかき混ぜながら温めてください。


- 特に、カレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの汁物や煮物には注意してください。

IHクッキングヒーター 全般の注意事項

使わないときは、必ず電源スイッチ(本体主電源)を切ってください。
※長時間使わないときはブレーカーも切ってください。

■ トッププレート(ガラス部)には鍋やフライパン以外の物を置かないでください。

- 特に、カセットコンロ、ボンベ、缶詰などを誤って加熱すると爆発のおそれがあります。
- アルミ箔鍋、レトルトパックやアルミ箔、鍋のふたなどは、加熱によるやけどや発火の原因になります。

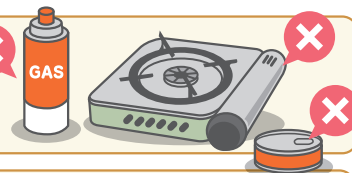

■ トッププレート(ガラス部)の汚れ防止カバーなどは使用しないでください。

- 汚れ防止カバーを使用した場合、温度検知、空焚き防止機能が正常に働かないため、非常に危険です。

■ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は念のため医師とよくご相談ください。

- 製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります。

上記以外の注意事項もございますので、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。