

食器洗い乾燥機を安全にご使用いただくためのお願い

誤った使い方をしたり、故障したまま使い続けると危険な状態になるおそれがあります。取扱説明書の記載内容を守るとともに、異常・故障時にはご使用を中止してください。
止水栓を閉めて、電源プラグを抜くかブレーカーを切り、
ただちに点検・修理のご依頼をお願いします。


■誤った使い方をして水漏れ・不安全になった事例

- 専用洗剤以外を使用したため、異常に泡が発生して水漏れした。
- 食器が扉に挟まった状態で使用したため、水漏れした。
- 洗浄中に一時停止ボタン(搭載されている場合)を押さずに、直接ドアの開閉を繰り返したため水漏れした。
- 可燃性(プラスチックなど)のスプーンなど、軽くて飛ばされやすいものが、ヒーターに接触して発煙した。

■故障したまま使用して不安全になった事例

- 製品内部が割れたり、パッキン類が破れたまま使用し、製品内部へ水漏れした。
- ドア開閉の部品が壊れたまま使用し、ガタツキにより電気回路が接触不良となった。

卓上タイプ

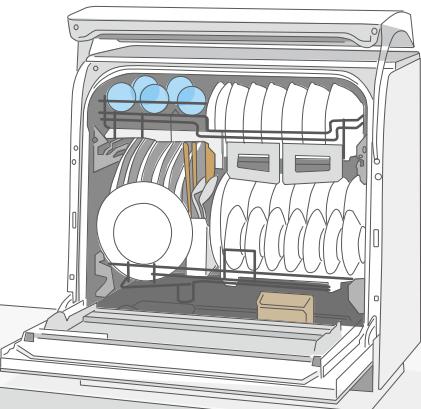

製品内部へ水漏れすると、誤動作したり、トラッキング現象*が発生し、発熱・発煙・発火に至るおそれがあります。また、電気回路の接触不良が発生したまま使い続けると異常に過熱し、発煙・発火に至るおそれがあります。

*トラッキング現象
洗浄水等の水分が付着することで本来電気の流れないところに微弱な電流が流れ、樹脂が炭化して高温になり発煙・発火に至る現象。

ビルトインタイプ



以下のような現象がある場合は、ただちにご使用を中止してください!

故障や異常と考えられますので、①止水栓を閉めて、②電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、③点検・修理を依頼してください。異常や故障を放置したまま、絶対にご使用にならないでください。

水漏れがする

焦げ臭いにおいがする

異常な音がする

途中で停止する

勝手に電源が入る

電源を入れても運転しないことがある

ドアが閉まり難い等、開閉動作に異常がある

異常な表示や度々エラー表示ができる

本体が変形したり、異常に熱い

電源コード、プラグが異常に熱い

本体に触るとビリビリ電気を感じる

所有者情報 登録のお願い

ビルトイン式食洗機は『長期使用製品安全点検制度』の対象となる「特定保守製品」に指定されています。
特定製造事業者等による点検の通知や点検実施のため、所有者情報の登録は必ず行ってください。(ご不明な点はメーカーまでお問合せください)

お問い合わせ先	象印マホービン株式会社 0120-345-135	東芝ライフスタイル株式会社 0120-1048-76	TOTO株式会社 0120-03-1010	株式会社ハーマン 0120-38-8180
	パナソニック株式会社 0120-878-554	三洋電機 ミーレ・ジャパン株式会社 0120-310-647	三菱電機株式会社 0120-139-365	リンナイ株式会社 0120-054-321



一般社団法人日本電機工業会 食器洗い乾燥機専門委員会
〒102-0082 東京都千代田区一番町17番地4(電機工業会館)